


# FICHE RADIO

## LA RADIOCOMMANDE

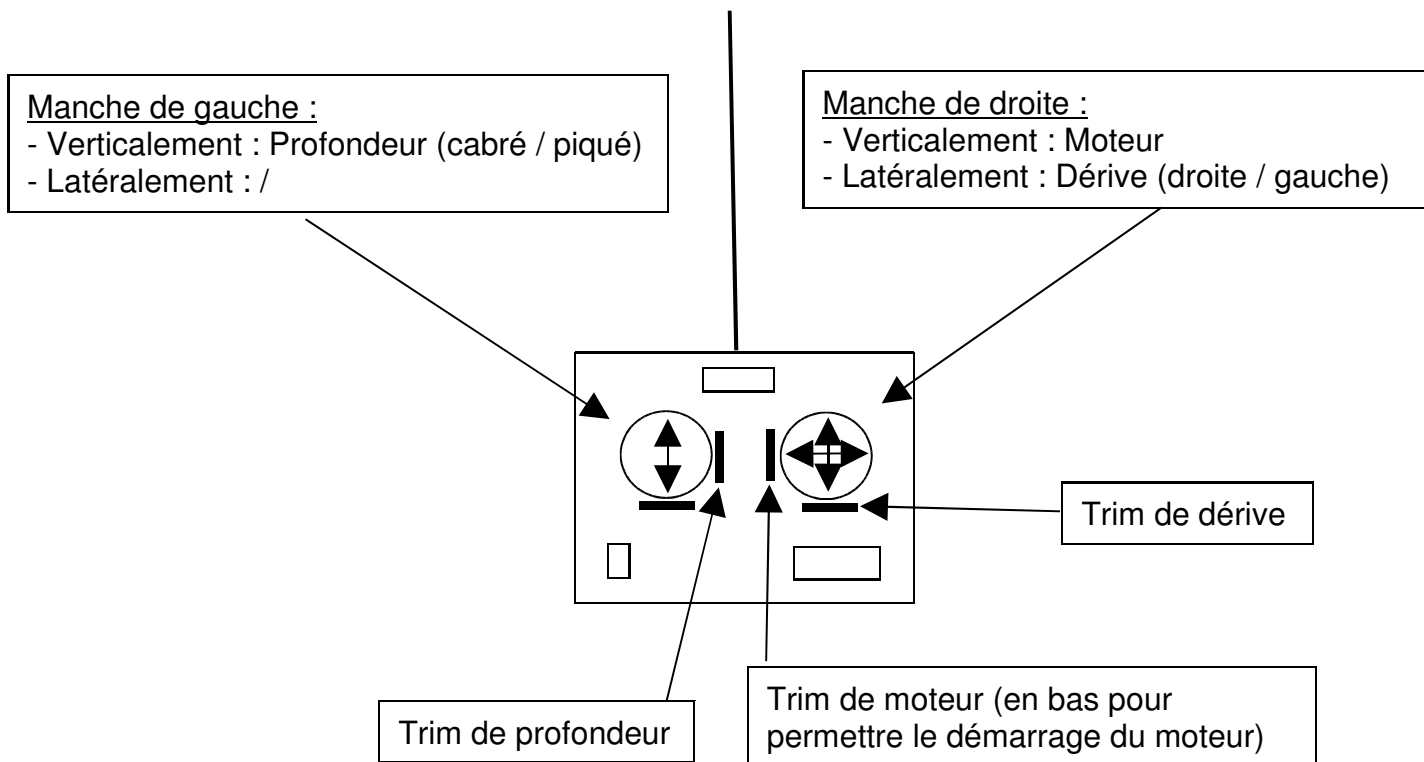

- Toujours allumer la radiocommande avant de connecter la batterie du Wizz.  
Pour l'arrêt, c'est le contraire : débrancher d'abord la batterie du Wizz puis éteindre la radiocommande.

-Pour que le moteur puisse démarrer, le trim du moteur (sur la radiocommande) **doit être en bas.**

- Il y a 2 réglages possibles pour le réglage du neutre des gouvernes :

1- Réglage "mécanique" par la tringlerie : voir chapitre "Réglage mécanique de la tringlerie"

2- Réglage par les trims de la radiocommande. (on fera d'abord le réglage mécanique de manière à ce que les trims de la radiocommande soit le plus possible au centre).