


FICHE TRINGLERIE

Mise à longueur de la tringlerie

1) Coude en « Z » côté gouverne

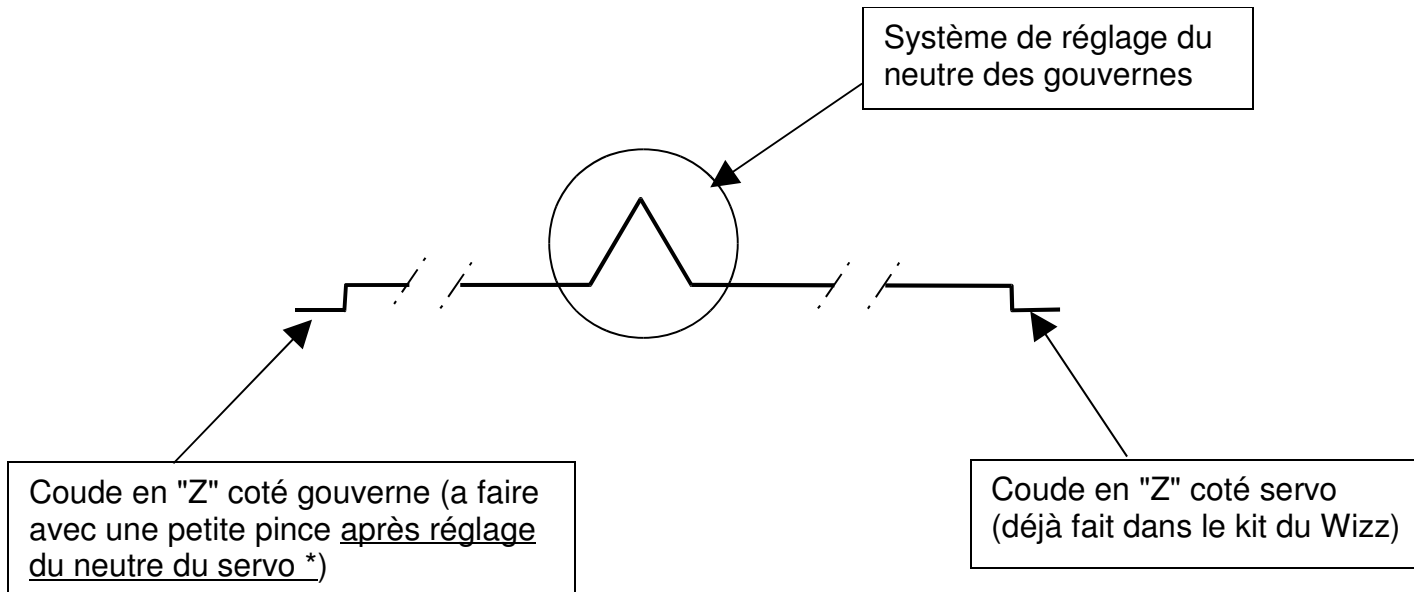

IMPORTANT : Avant de mettre les commandes, assurez vous que le servo est au neutre. Pour cela, allumez l'émetteur. Placez les « trims » de la profondeur et de la dérive (voir fiche radio) au centre. Le servo est au neutre si le palonnier est perpendiculaire à l'axe du servo. Si ce n'est pas le cas, placez le palonnier perpendiculairement à l'axe du servo.